


Montážní návod - Zárubeň FABÍ B




1. Stáhněte k sobě předem smontované části ostění a obložek, pomocí excentrických spojek zárubní E 30090
Sešroubujte vrchní a svislou část ostění, pomocí vrtů 3,5 x 40, (spoj nelepít).

Vruty umístěte šikmo, dle obrázku:

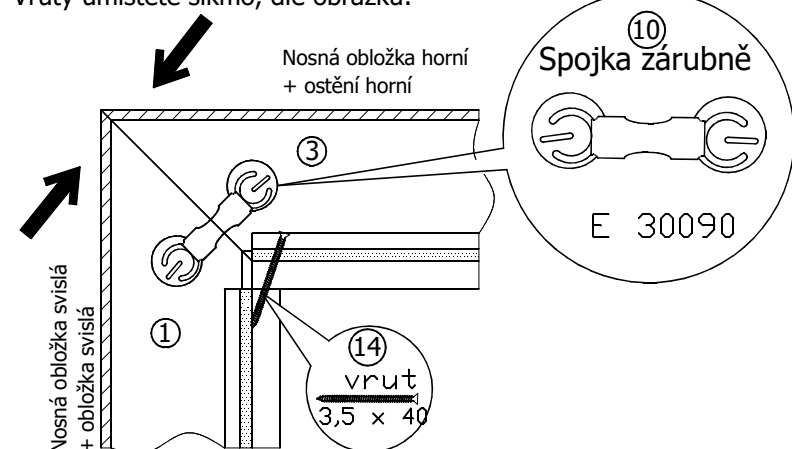


2. Našroubujte držáky pantů pomocí vrtů 4 x 20. Vruty použijte ve vyznačených pozicích. Ze sady podložek vyberte ty s vhodnou tloušťkou a podložte jimi výběžky držáků pantů.

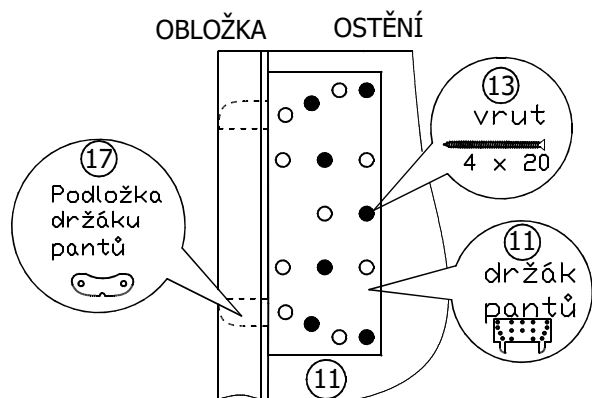


3. Vložte do stavebního otvoru, rozeptejte na třech místech a zaklínujte.


Zároveň vyrovnejte do svislice pantovou a zámkovou stranu a do vodorovné polohy vrchní část nadpraží.

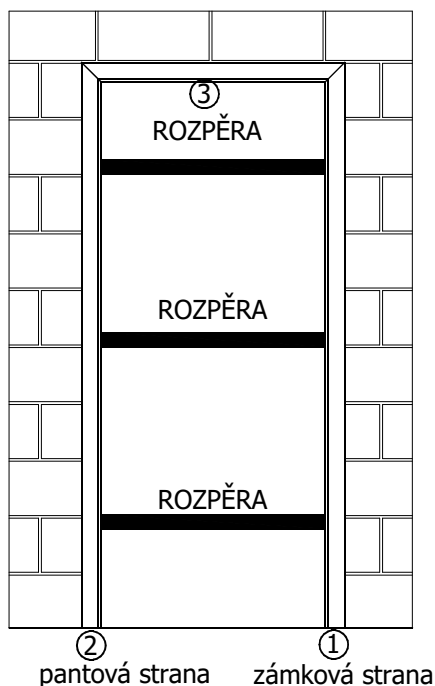


4. Vložte a přišroubujte panty do dveří, použijte vruty 5 x 40.

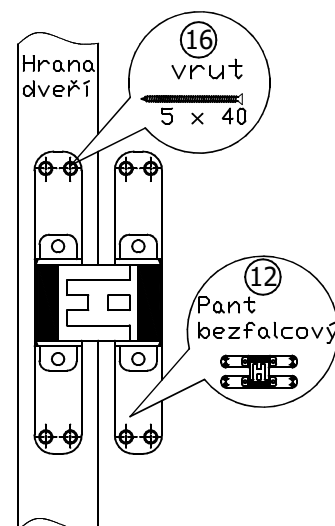


5. Osad'te dveře do zárubně, přišroubujte. Zkontrolujte správnou funkci dveří v zárubni. A seříd'te jejich polohu. Nakonec přišroubujte krytky pantů.

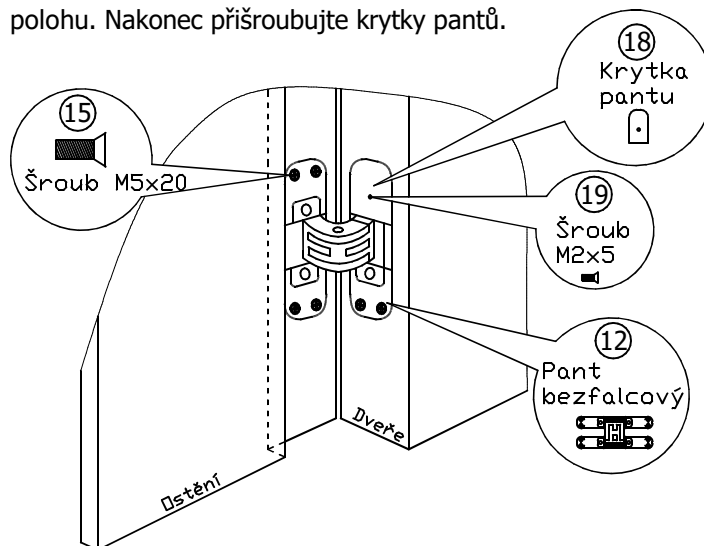

6. Po vyrovnaní polohy dveří nízkoexpanzní PU pěnou zapěňte na vyznačených bodech:

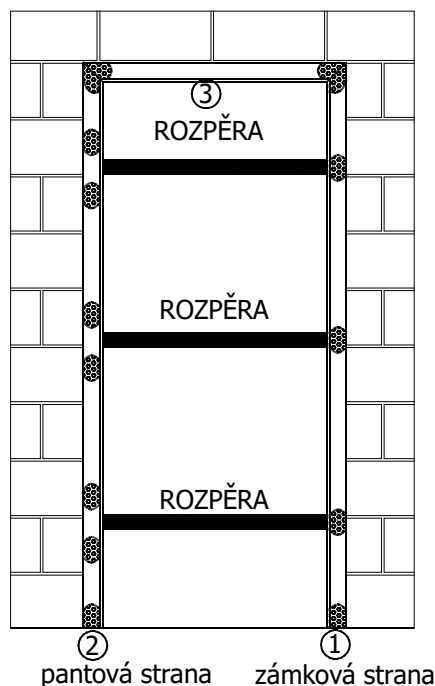

7. Podle bodu 1. smontujte krycí obložky, rohové spoje zajistěte hřebíčky. Obložky vsuňte do drážek v ostění a obě svislé obložky ve třech místech podlepte akrylátovým tmelem v délce 3 cm, dle obrázku:

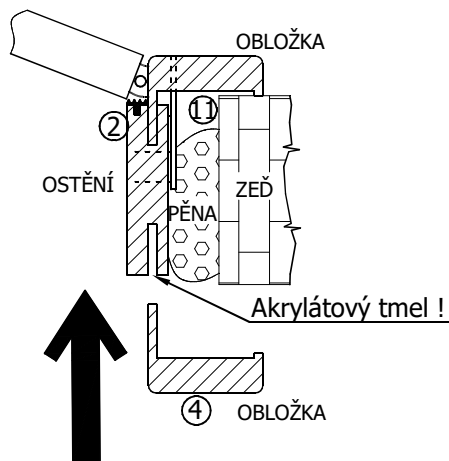

Rozměry doporučené jmenovité šíře dveřního otvoru:

Dveře JS	Otvor
600 mm	700 mm
700 mm	800 mm
800 mm	900 mm
900 mm	1000 mm
1250 mm	1350 mm
1450 mm	1550 mm
1650 mm	1750 mm
1850 mm	1950 mm

Výška od čisté podlahy 2010 -2030 mm

Důležitá upozornění:

- Používejte pouze nízkoexpanzní PU pěny, určené k montáži dveří. Použijte pouze takové množství pěny aby ji nebylo třeba ořezávat. Narušením povrchu již vytvrzené pěny se zkracuje její životnost.
- Nerovnosti zatmelte akrylátovým tmelem stejné barvy jako je dekor zárubně. Zatmelte i styk zárubně s podlahou.
- Protiplech je osazen v zámkové nosné obložce.
- Výrobek prochází 100 % kontrolou před balením a je vyráběn dle normy TP - 2.98.
- Výrobce si vyhrazuje právo změn.
- Montáž vyžaduje předem proškolenou osobu.
- Prodejce neuznává jakékoli uplatnění náhrad škody, vzniklé nevhodným postupem montáže, hrubým zacházením a nevhodnou aplikací.
- Dle § 13 odst. 5 zákona 22/97 sb., je na všechny výrobky dodávané firmou CAG s.r.o. vydáno Prohlášení o shodě ve smyslu zákona 22/97 sb. a prováděcích nařízení vlády ČR.
- Při montáži je nutné dodržet podmínku, aby v prostorách, do nichž se dveře a zárubně montují, byla vlhkost od 35% do 55%. Minimální teplota pro montáž je 15 °C.

POZOR: Způsob zapěnění uvedený v bodě 3. platí pro dveřní křídla s hmotností do 25 kg.

V případě použití těžších dveří je nutné provést zapěnění na pantové straně v celé délce styku zárubně s příčkou.


Pokud vzniknou při montáži jakékoliv neshody, volejte vašemu dodavateli.

Potřebujete-li zajistit odbornou montáž, případně poradenství volejte níže uvedená tel. čísla.

Díly a součásti :


Zárubeň:

	Jednokřídlá	Dvoukřídlá
1)Ostění svislé + nosná obložka zámková L/P	1 ks	0 ks
2)Ostění svislé + nosná obložka pantová L/P	1 ks	2 ks
3)Ostění horní + nosná obložka horní	1 ks	1 ks
4)Krycí obložka svislá	2 ks	2 ks
5)Krycí obložka horní	1 ks	1 ks
6)Příbalové kování a těsnění	1 ks	1 ks
7)Návod k montáži	1 ks	1 ks
8) Kartonový obal	1 ks	1 ks
9) Identifikační štítek	1 ks	1 ks

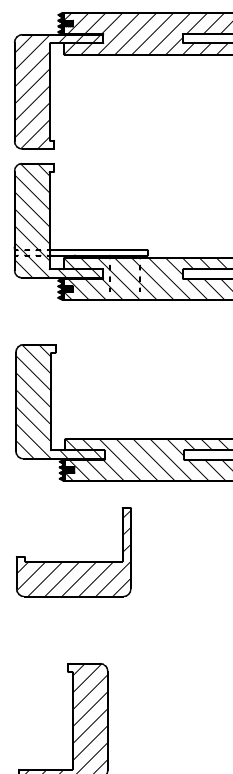

Příbal:

	Jednokřídlá	Dvoukřídlá	Slepá
10) Spojka zárubně excentrická E 30090	4 ks	4 ks	4 ks
11) Držák pantů	2 ks	4 ks	0 ks
12) Pant bezfalcový	2 ks	4 ks	0 ks
13) Vrut 4 x 20	12 ks	24 ks	0 ks
14) Vrut 3,5 x 40	4 ks	4 ks	4 ks
15) Šroub M5x20	8 ks	16 ks	0 ks
16) Vrut 5 x 40	16 ks	32 ks	0 ks
17) Podložka pod držák pantů	2 sady	4 sady	0 sad
18) Krytka pantu	8 ks	16 ks	0 ks
19) Šroub M2 x 5	8 ks	16 ks	0 ks

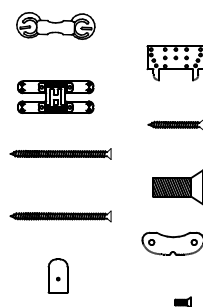

CAG s.r.o. Kytín 19
252 10 Mníšek pod Brdy
IČ 256 869 25 , DIČ CZ 256 869 25
Zapsána v OR u městského soudu v Praze oddíl C, vložka 61174