


Montážní návod - Zárubeň FABI S, H, R, T


1. Stáhněte k sobě předem smontované části ostění a obložek, pomocí excentrických spojek zárubní E 30090

Sešroubujte vrchní a svislou část ostění, pomocí vrtů 3,5 x 40, (spoj nelepit).

Vruty umístěte šikmo, dle obrázku:

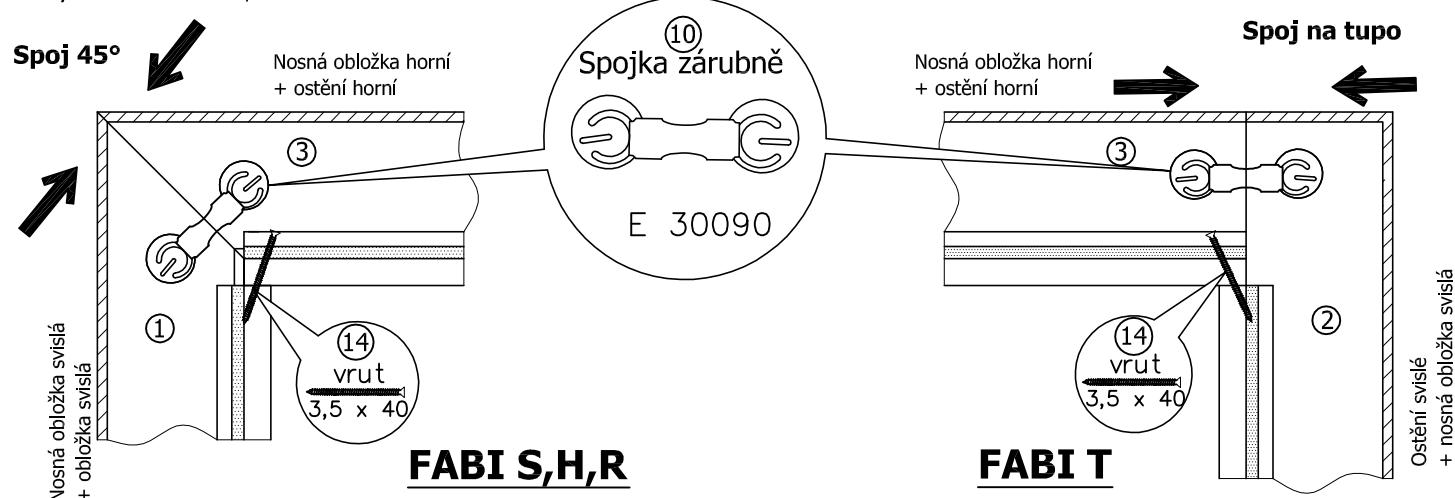


2. Našroubujte držáky pantů mírně šikmo pomocí vrtů 3,5 x 20.

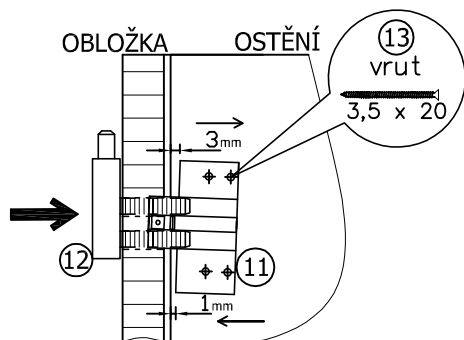


3. Vložte do stavebního otvoru, rozeptejte na třech místech a zaklínujte.

Zároveň vyrovnejte do svislice pantovou a zámkovou stranu a do vodorovné polohy vrchní část nadpraží.

Nízkoexpanzní PU pěnou zapěňte na vyznačených bodech:


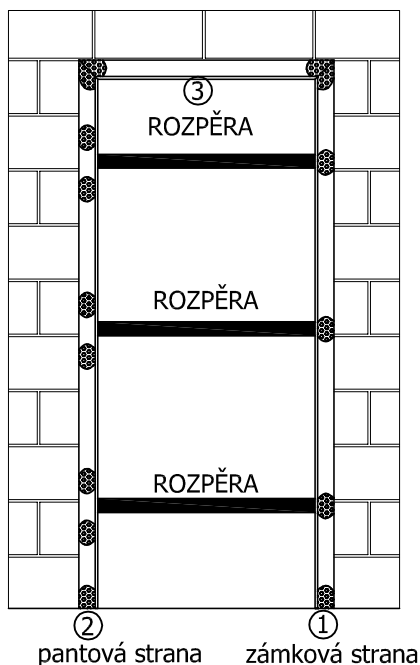


4. Závěsy namažte vhodnou vazelinou a po vytvrzení pěny zavěste dveře do závěsů. Zkontrolujte funkci dveřního křídla v závěsu a případně seříd'te závěsy pro docílení správné polohy dveří.

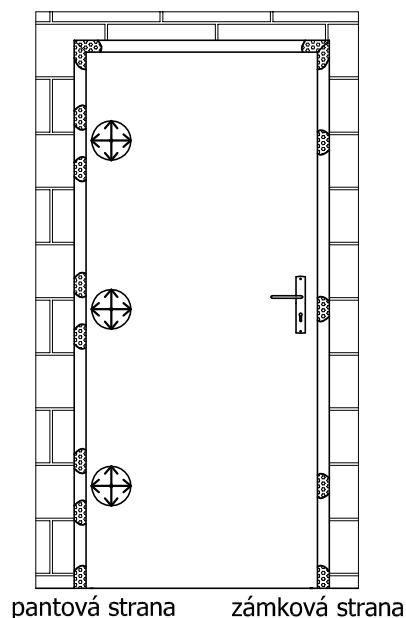

5. Po odzkoušení funkce dveří smontujte krycí část obložky (viz. Bod 1)

Obložky vsuňte do drážek v ostění a obě svislé obložky ve třech místech podlepte akrylátovým tmelem v délce 3 cm, dle obrázku:

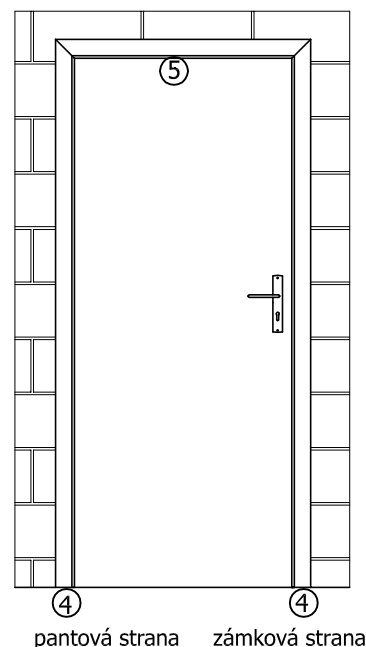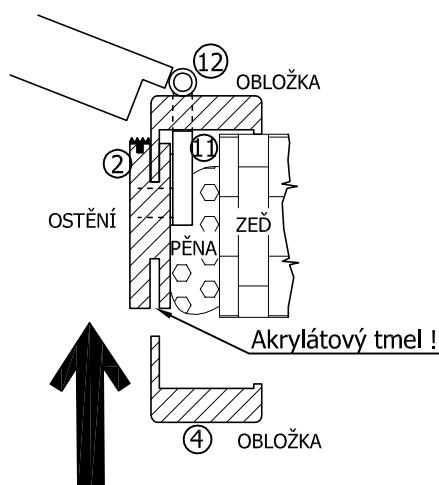

Důležitá upozornění:

- Používejte pouze nízkoexpanzní PU pěny, určené k montáži dveří. Použijte pouze takové množství pěny aby ji nebylo třeba ořezávat. Narušením povrchu již vytvrzené pěny se zkracuje její životnost.
- Nerovnosti zatmelte akrylátovým tmelem stejné barvy jako je dekor zárubně. Zatmelte i styk zárubně s podlahou.
- Protiplech je osazen v zámkové nosné obložce.
- Výrobek prochází 100 % kontrolou před balením a je vyráběn dle normy TP - 2.98.
- Výrobce si vyhrazuje právo změn.
- Montáž vyžaduje předem proškolenou osobu.
- Prodejce neuznává jakékoliv uplatnění náhrad škody, vzniklé nevhodným postupem montáže, hrubým zacházením a nevhodnou aplikací.
- Dle § 13 odst. 5 zákona 22/97 sb., je na všechny výrobky dodávané firmou CAG s.r.o. vydáno Prohlášení o shodě ve smyslu zákona 22/97 sb. a prováděcích nařízení vlády ČR.
- Při montáži je nutné řídit se podmínkou, aby v prostorách, do nichž se dveře a zárubně montují, byla vlhkost od 35% do 55%.
- Minimální teplota pro montáž je 15 °C.

POZOR: Způsob zapěnění uvedený v bodě 3. platí pro dveřní křídla s hmotností do 25 kg.






V případě použití těžších dveří je nutné provést zapěnění na pantové straně v celé délce styku zárubně s příčkou.

Pokud vzniknou při montáži jakékoliv neshody, volejte vašemu dodavateli.

Potřebujete-li zajistit odbornou montáž, případně poradenství volejte níže uvedená tel. čísla.

Díly a součásti :

Zárubeň:

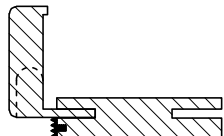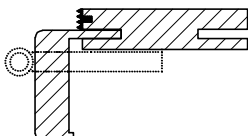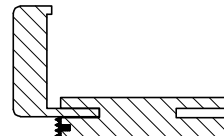	Jednokřídlá	Dvoukřídlá		
1)Ostění svislé + nosná obložka zámková L/P	1 ks	0 ks		Č.1
2)Ostění svislé + nosná obložka pantová L/P	1 ks	2 ks		Č.2
3)Ostění horní + nosná obložka horní	1 ks	1 ks		Č.3
4)Krycí obložka svislá	2 ks	2 ks		Č.4
5)Krycí obložka horní	1 ks	1 ks		Č.5
6)Příbalové kování a těsnění	1 ks	1 ks		
7)Návod k montáži	1 ks	1 ks		
8) Kartonový obal	1 ks	1 ks		
9) Identifikační štítek	1 ks	1 ks		

Příbal:	Jednokřídlá	Dvoukřídlá	Slepá		Rozměry doporučené jmenovité šíře dveřního otvoru:	
10) Spojka zárubně excentrická E 30090	4 ks	4 ks	4 ks		Dveře JS	Otvor
11) Držák závěsu	3 ks	6 ks	0 ks		600 mm	700 mm
12) Závěs	3 ks	6 ks	0 ks		700 mm	800 mm
13) Vrut 3,5 x 20	12 ks	24 ks	0 ks		800 mm	900 mm
14) Vrut 3,5 x 40	4 ks	4 ks	4 ks		900 mm	1000 mm
					1250 mm	1350 mm
					1450 mm	1550 mm
					1650 mm	1750 mm
					1850 mm	1950 mm
					Výška od čisté podlahy 2020 -2030 mm	