


Montážní návod - Zárubeň FABI M

1. Stáhněte k sobě předem smontované části ostění a obložek, pomocí rohových úhelníků.

Úhelníky namontujte tak aby nevznikla mezera ve srazu svislé a vodorovné obložky

Sešroubujte vrchní a svislou část ostění, pomocí vrtů 3,5 x 40, (spoj nelepit).

Vruty umístěte šikmo, dle obrázku:

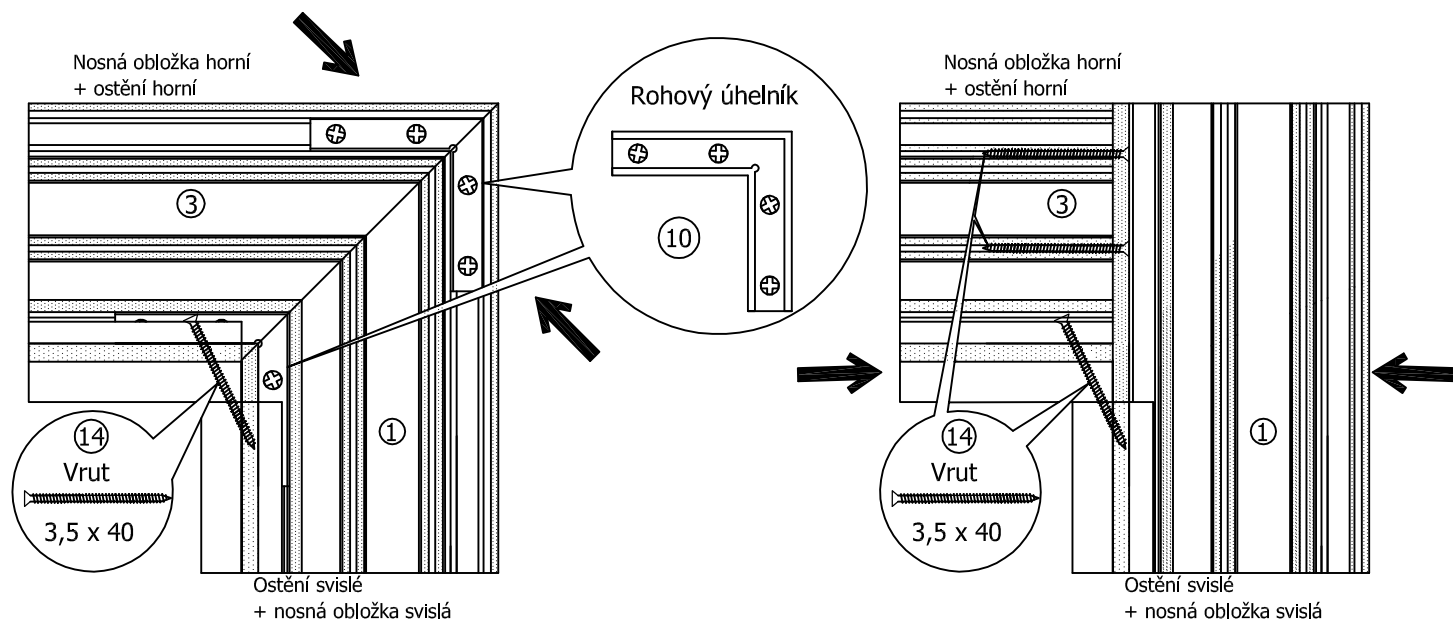

2. Našroubujte držáky

pantů mírně šikmo

pomocí vrtů 3,5 x 20.

3. Vložte do stavebního otvoru, rozepřete na třech

místech a zaklínujte.




Zároveň vyrovnejte do svislice pantovou a zámkovou stranu a do vodorovné polohy vrchní část nadpraží.

Nízkoexpanzní PU pěnou zapěňte na vyznačených bodech:

4. Závěsy namažte vhodnou vazelínou

a po vytvrzení pěny zavěste dveře do závěsů.



Zkontrolujte funkci dveřního křídla v závěsu a případně seříd'te závěsy pro docílení správné polohy dveří.

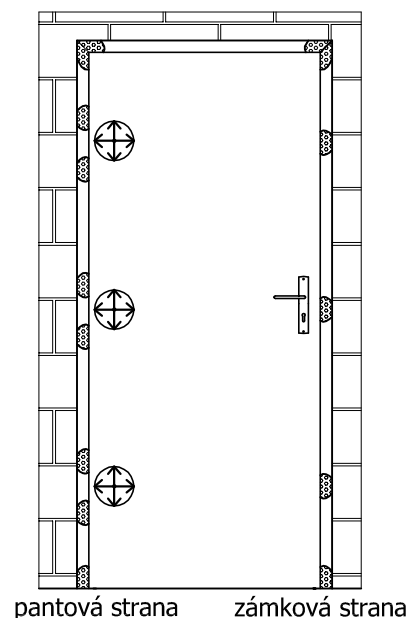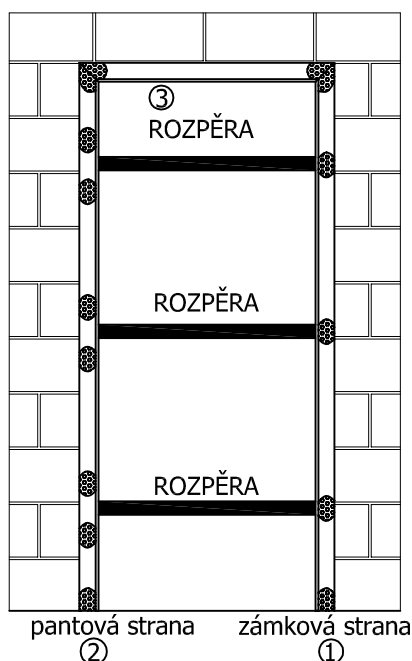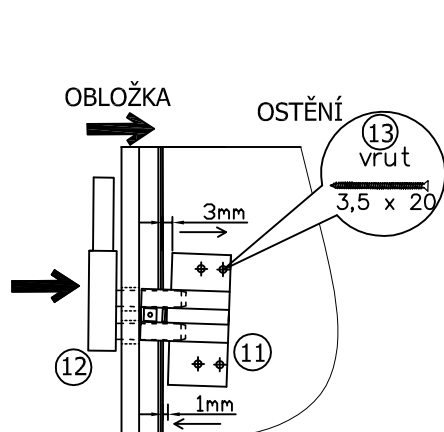

5. Po odzkoušení funkce dveří

smontujte krycí část obložky rohovými úhelníky tak aby nevznikaly mezery, podobně jako v bodě 1.

Obložky vsuňte do drážek v ostění a obě svislé obložky ve třech místech podlepte akrylátovým tmelem v délce 3cm, dle obrázku:

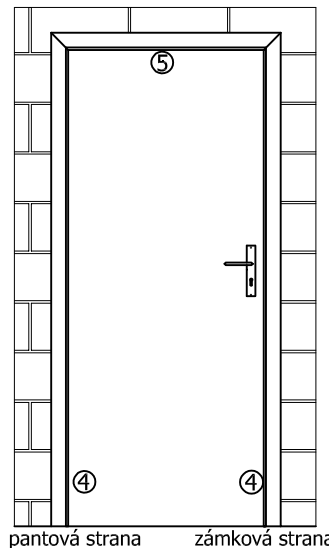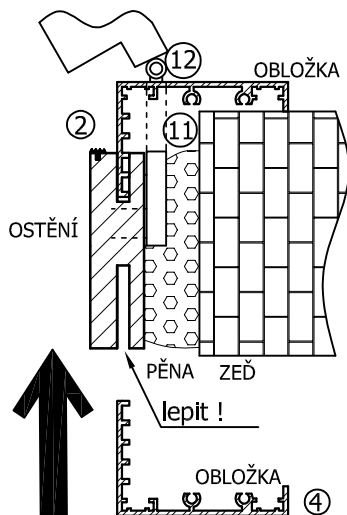

Důležitá upozornění:

- Používejte pouze nízkoexpanzní PU pěny, určené k montáži dveří. Použijte pouze takové množství pěny aby ji nebylo třeba ořezávat. Narušením povrchu již vytvrzené pěny se zkracuje její životnost.
- Nerovnosti zatmelte akrylátovým tmelem stejné barvy, jako je dekor zárubně. Zatmelte i styk zárubně s podlahou.
- Protiplech je osazen v zámkové nosné obložce, těsnění je zasazeno ve všech částech ostění (slepá zárubeň je bez těsnění).
- Výrobce poskytuje záruční lhůtu 24 měsíců. Záruční lhůta začíná dnem instalace na stavbě, nejpozději však 60 dnů po vyskladnění výrobcem.
- Výrobek prochází 100 % kontrolou před balením a je vyráběn dle normy TP - 2.98.
- Výrobce si vyhrazuje právo změn.
- Montáž vyžaduje předem proškolenou osobu.
- Prodejce neuznává jakékoli uplatnění náhrady škody, vzniklé nevhodným postupem montáže, hrubým zacházením a nevhodnou aplikací.
- Dle § 13 odst. 5 zákona 22/97 sb., je na všechny výrobky dodávané firmou CAG s.r.o. vydáno Prohlášení o shodě ve smyslu zákona 22/97 sb. a prováděcích nařízení vlády ČR.
- Při montáži je nutné řídit se podmínkou, aby v prostorách, do nichž se dveře a zárubně montují, byla vlhkost od 35% do 55%.
- Minimální teplota pro montáž je 15 °C.

POZOR: Způsob zapnění uvedený v bodě 3. platí pro dveřní křídla s hmotností do 25 kg.

V případě použití těžších dveří je nutné provést zapnění na pantové straně v celé délce styku zárubně s příčkou.

Pokud vzniknou při montáži jakékoliv neshody, volejte vašemu dodavateli.

Potřebujete-li zajistit odbornou montáž, případně poradenství volejte níže uvedená tel. čísla.

Díly a součásti :

Zárubeň:

1) Ostění svislé + nosná obložka zámková L/P

Jednokřídlá
1 ks

Dvoukřídlá
0 ks

2) Ostění svislé + nosná obložka pantová L/P

1 ks

2 ks

3) Ostění horní + nosná obložka horní

1 ks

1 ks

4) Krycí obložka svislá

2 ks

2 ks

5) Krycí obložka horní

1 ks

1 ks

6) Příbalové kování a těsnění

1 ks

1 ks (větší)

7) Návod k montáži

1 ks

1 ks

8) Kartonový obal






1 ks

1 ks

9) Identifikační štítek

1 ks

1 ks

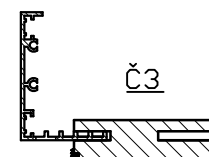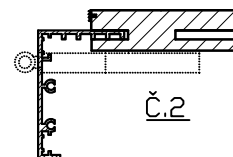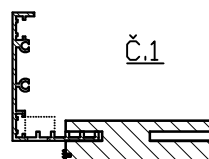

Příbal:

Jednokřídlá

Dvoukřídlá

Slepá

10) Spojovací rohový úhelník

8 ks

8 ks

8 ks

11) Držák závěsu

3 ks

6 ks

0 ks

12) Závěs

3 ks

6 ks

0 ks

13) Vrut 3,5 x 20

12 ks

24 ks


0 ks

14) Vrut 3,5 x 40

4 ks

4 ks

4 ks



Rozměry doporučené
jmenovité šíře dveřního otvoru:

Dveře JS	Otvor
600 mm	700 mm
700 mm	800 mm
800 mm	900 mm
900 mm	1000 mm
1250 mm	1350 mm
1450 mm	1550 mm
1650 mm	1750 mm
1850 mm	1950 mm

Výška od čisté podlahy 2020 - 2030 mm