


Montážní návod - Zárubeň FABÍ V


- 1.** Stáhněte k sobě předem smontované části ostění a obložek, pomocí excentrických spojek zárubně E 30090

Sešroubujte vrchní a svislou část ostění, pomocí vrtů 3,5 x 40, (spoj nelepit).

Vruty umístěte šikmo, dle obrázku:

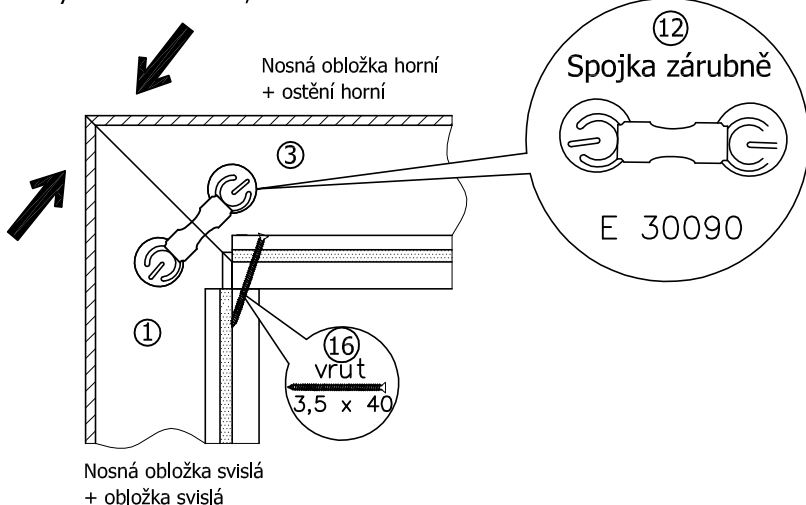


- 2.** Našroubujte držáky pantů mírně šikmo pomocí vrtů 3,5 x 20.

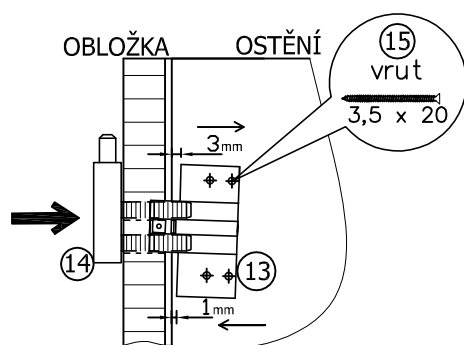

- 3.** Vložte do stavebního otvoru, rozepřete na třech místech a zaklínujte.


Zároveň vyrovnejte do svislice pantovou stranu a do vodorovné polohy vrchní část nadpraží.

Nízkoexpanzní PU pěnou zapěňte na vyznačených bodech:

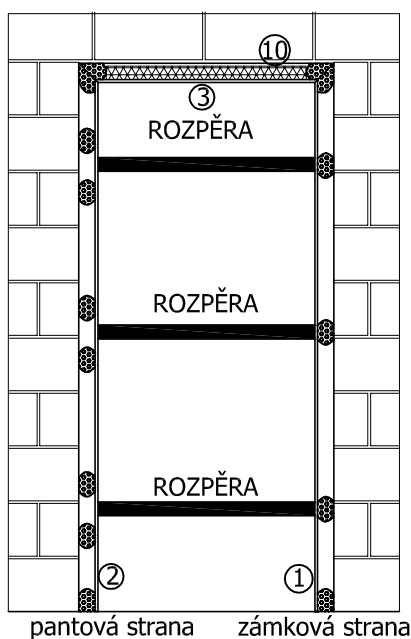


- 4.** Závěsy namažte vhodnou vazelínou a po vytvrzení pěny zavěste dveře do závěsů.

Zkontrolujte funkci dveřního křídla v závěsu a případně seříd'te závěsy pro docelení správné polohy dveří.


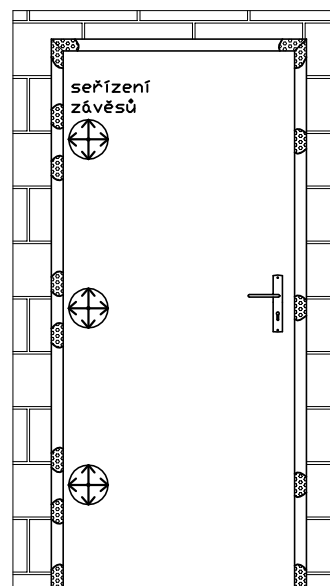


- 5.** Před montáží krycích obložek vložte polykarbonátový profil nad vrchní ostění.

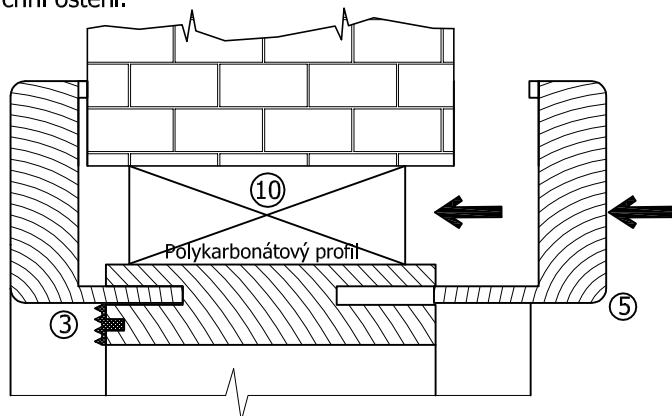


- 6.** Po odzkoušení funkce dveří smontujte krycí část obložky (viz. Bod 1)

Obložky vsuňte do drážek v ostění a obě svislé obložky ve třech místech podlepte akrylátovým tmelem, vždy v délce 3 cm, dle obrázku:

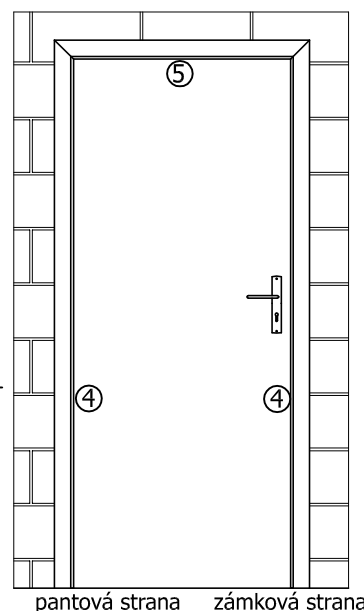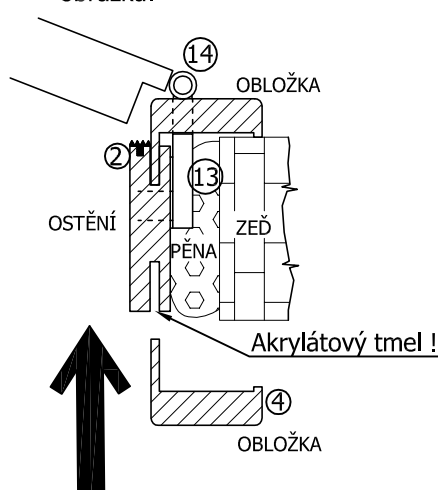

7. Po namontování krycích obložek vložte do vyfrézovaných otvorů filtrační pásek - z každé strany zárubně.

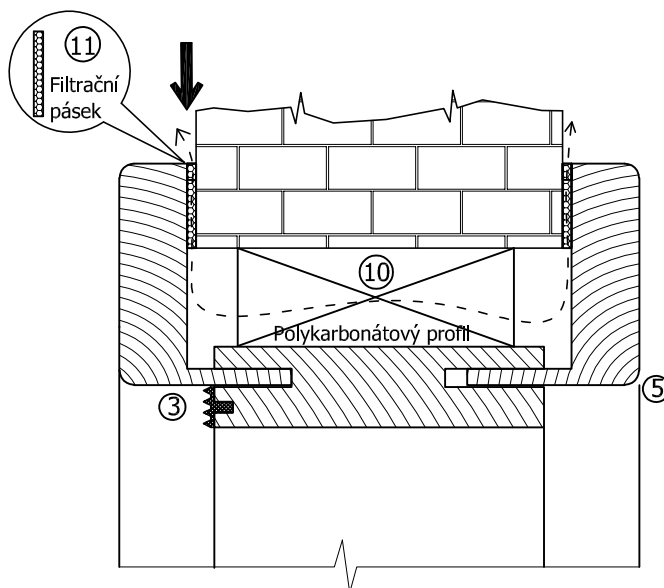

Rozměry doporučené jmenovité šíře dveřního otvoru:

Dveře JS	Otvor
600 mm	700 mm
700 mm	800 mm
800 mm	900 mm
900 mm	1000 mm
1250 mm	1350 mm
1450 mm	1550 mm
1650 mm	1750 mm
1850 mm	1950 mm

Výška od čisté podlahy 2020 -2030 mm

Důležitá upozornění:

- Používejte pouze nízkoexpanzní PU pěny, určené k montáži dveří. Použijte pouze takové množství pěny aby ji nebylo třeba ořezávat. Narušením povrchu již vytvrzené pěny se zkracuje její životnost.
- Nerovnosti zatmelte akrylátovým tmelem stejné barvy. Zatmelte i styk zárubně s podlahou.
- Protiplech je osazen v zámkové nosné obložce.
- Výrobek prochází 100 % kontrolou před balením a je vyráběn dle normy TP - 2.98.
- Výrobce si vyhrazuje právo změn.
- Montáž vyžaduje předem proškolenou osobu.
- Prodejce neuzná jakékoli uplatnění náhrad škody, vzniklé nevhodným postupem montáže, hrubým zacházením a nevhodnou aplikací.
- Dle § 13 odst. 5 zákona 22/97 sb., je na všechny výrobky dodávané firmou CAG s.r.o. vydáno Prohlášení o shodě ve smyslu zákona 22/97 sb. a prováděcích nařízení vlády ČR.
- Při montáži je nutné řídit se podmínkou, aby v prostorách, do nichž se dveře a zárubně montují, byla vlhkost od 35% do 55%. Minimální teplota pro montáž je 15 °C.









POZOR: Způsob zapnění uvedený v bodě 3. platí pro dvevní křídla s hmotností do 25 kg.

V případě použití těžších dveří je nutné provést zapnění na pantové straně v celé délce styku zárubně s příčkou.

Pokud vzniknou při montáži jakékoliv neshody, volejte vašemu dodavateli.

Potřebujete-li zajistit odbornou montáž, případně poradenství volejte níže uvedená tel. čísla.

Díly a součásti :

Zárubeň:	Jednokřídlá	Dvoukřídlá		
1)Ostění svislé + nosná obložka zámková L/P	1 ks	0 ks		Č.1
2)Ostění svislé + nosná obložka svislá L/P	1 ks	2 ks		Č.2
3)Ostění horní + nosná obložka horní	1 ks	1 ks		Č.3
4)Krycí obložka svislá	2 ks	2 ks		Č.4
5)Krycí obložka horní	1 ks	1 ks		Č.5
6)Příbalové kování a těsnění	1 ks	1 ks		
7)Návod k montáži a údržbě	1 ks	1 ks		
8) Kartonový obal	1 ks	1 ks		
9) Identifikační štítek	1 ks	1 ks		
10) Polykarbonátový profil	1 ks	1 ks		Č.10
11) Filtrační pásy	2 ks	2 ks		Č.11
Příbal:	Jednokřídlá	Dvoukřídlá	Slepá	
12) Spojka zárubně excentrická E 30090	4 ks	4 ks	4 ks	
13) Držák závěsu	3 ks	6 ks	0 ks	
14) Závěs	3 ks	6 ks	0 ks	
15) Vrut 3,5 x 20	12 ks	24 ks	0 ks	
16) Vrut 3,5 x 40	4 ks	4 ks	4 ks	

CAG s.r.o. Kytín 19

252 10 Mníšek pod Brdy

IČ 256 869 25 , DIČ CZ 256 869 25

Zapsána v OR u městského soudu v Praze oddíl C, vložka 61174