



Montážní návod - Dorazová noha FABÍ S - O


1. Předvrtejte otvory pro vruty v dílu č.1 pro přichycení k obložce, rovnoměrně dle obrázku:
Otvory provrtejte skrz dílec, použijte průměr vrtáku 3 mm.

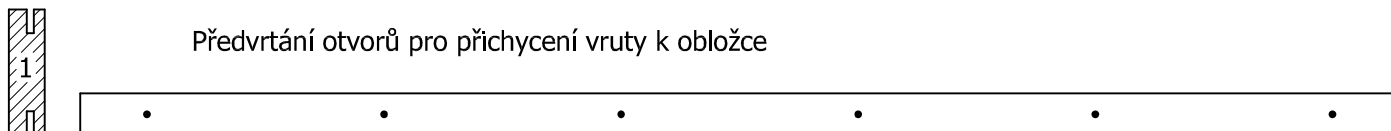


2. Do drážek v dílu č.1 vložte lamely v počtu 5 ks/drážka, rozmístěte je přibližně po 40 cm a podlepte je akrylátovým tmelem:

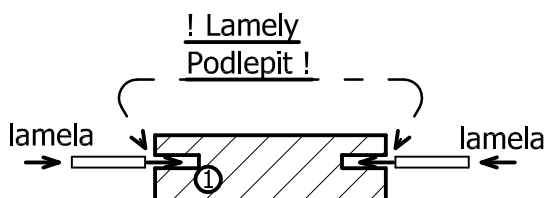


3. Na lamely naneste akrylátový tmel a poté z každé strany nasuňte díly č. 2 a 3, dle obrázku.
Po nasunutí musí díl č.3 lícovat s plochou dílu č.1.

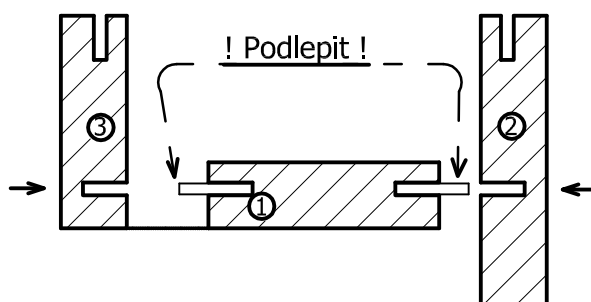

4. Pomocí vrutů 3,5x40 přichyťte díl č.1 k obložce, vnitřní hrana obložky musí lícovat s hranou dílu č.3, dle obrázku:

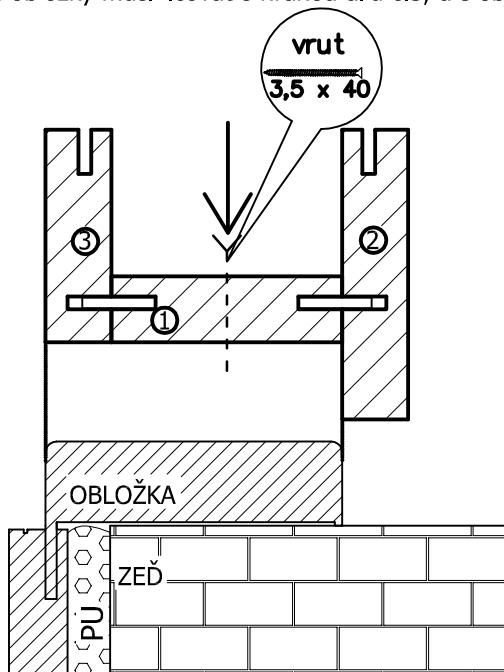


5. Do dílu č.4 vložte a podlepte lamely, poté naneste akrylátový tmel na lamely z druhé strany a zasuňte současně do dílů 2 a 3, dle obrázku:

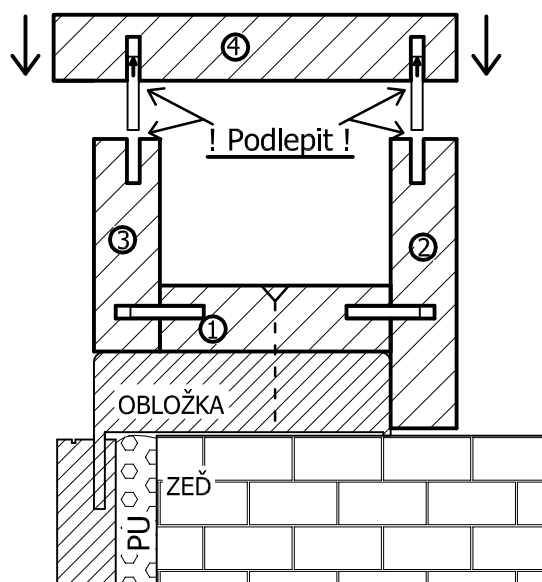

- V případě nerovnosti podlahy dorazovou nohu zesponu seřizněte dle potřeby.
- JE-li dorazová noha montována ke zdi bez zárubně, pak musí díl č.3 lícovat s hranou zdi.
- Pro lepení použijte akrylový tmel nejlépe stejně barevný jako je dekor dorazové nohy.
- "Slepením" dílců akrylovým tmelem nám umožní kdykoli dorazovou nohu rozebrat bez poškození.


1) dílec č.1 1 ks



2) dílec č.2 1 ks



3) dílec č.3 1 ks



4) dílec č.4 1 ks



5) lamely 20 ks



6) vruty 3,5 x 40 6 ks



Důležitá upozornění:

- Nerovnosti zatmelte akrylátovým tmelem vhodné barvy. Zatmelte i styk dorazové nohy s podlahou.
- Výrobce poskytuje záruční lhůtu 24 měsíců. Záruční lhůta začíná dnem instalace na stavbě, nejpozději však 60 dnů po vyskladnění výrobcem.
- Výrobek prochází 100 % kontrolou před balením a je vyráběn dle normy TP - 2.98.
- Výrobce si vyhrazuje právo změn.
- Montáž vyžaduje předem proškolenou osobu.
- Prodejce neuznává jakékoli uplatnění náhrad škody, vzniklé nevhodným postupem montáže, hrubým zacházením a nevhodnou aplikací.
- Dle § 13 odst. 5 zákona 22/97 sb., je na všechny výrobky dodávané firmou CAG s.r.o. vydáno Prohlášení o shodě ve smyslu zákona 22/97 sb. a prováděcích nařízení vlády ČR.
- Při montáži je nutné řídit se podmínkou, aby v prostorách, do nichž se dveře a zárubně montují, byla vlhkost od 35% do 55%. Minimální teplota pro montáž je 15 °C.

Pokud vzniknou při montáži jakékoliv neshody, volejte vašemu dodavateli.

Potřebujete-li zajistit odbornou montáž, případně poradenství volejte níže uvedená tel. čísla.