



Montážní návod - 2xBoční světlík (fabi S)

- 1.** Stáhněte k sobě předem smontované části ostění a obložek, pomocí excentrických spojek zárubní. Sešroubujte vrchní a svislou část ostění, pomocí vrtů 3,5 x 40, (spoj nelepit). Vruty umístěte šikmo, dle obrázku:

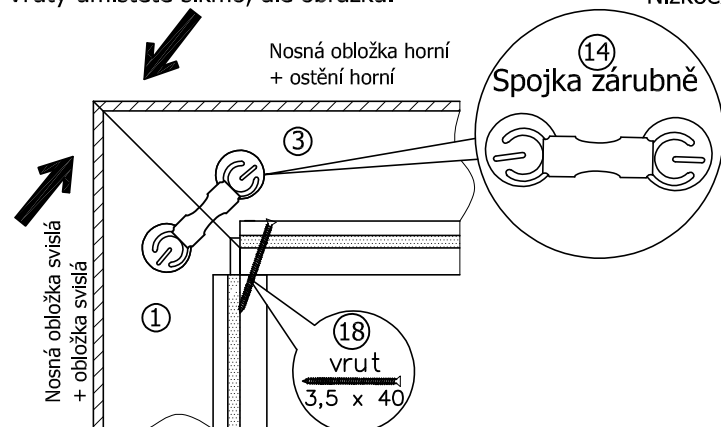


- 2.** Přivrtujte středové stojky přes vrchní ostění.


Vrchní díl spodních kastlíků přivrtujte k ostění, přes úhelníky. Poloha těchto dílců je určena výškou záklopových dílců. Před namontováním dílce 2. proveďte namontování držáků, viz.bod 3. Dílce montujte v pořadí, dle nákresu:

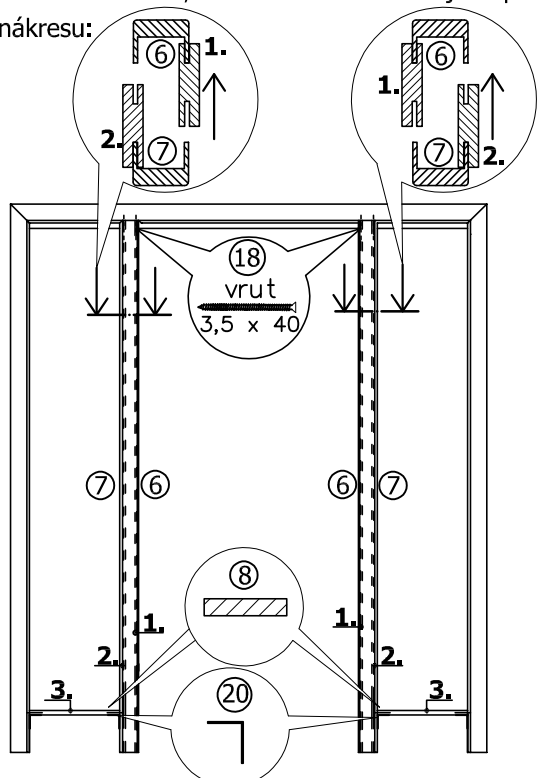


- 3.** Na pantové ostění našroubujte držáky pantů mírně šikmo pomocí vrtů 3,5 x 20. Do drážky v ostění nasuňte gumové těsnění.

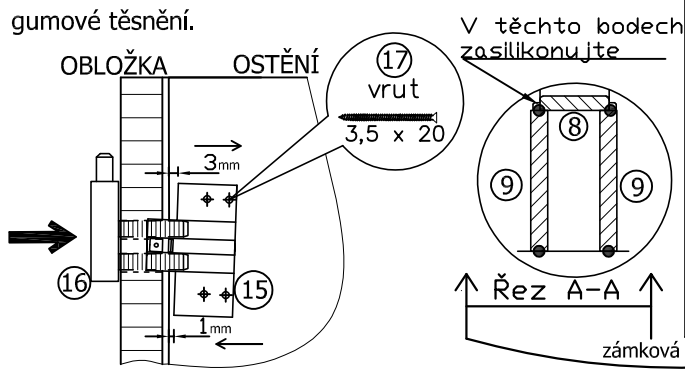



- 4.** Vložte do stavebního otvoru, rozepřete na třech místech a zaklínujte. Zároveň vyrovnejte do svislice pantovou a zámkovou stranu a do vodorovné polohy vrchní část nadpraží. Doporučujeme středové stojky přichytit k podlaze. Nízkoexpanzní PU pěnou zapěňte na vyznačených bodech:

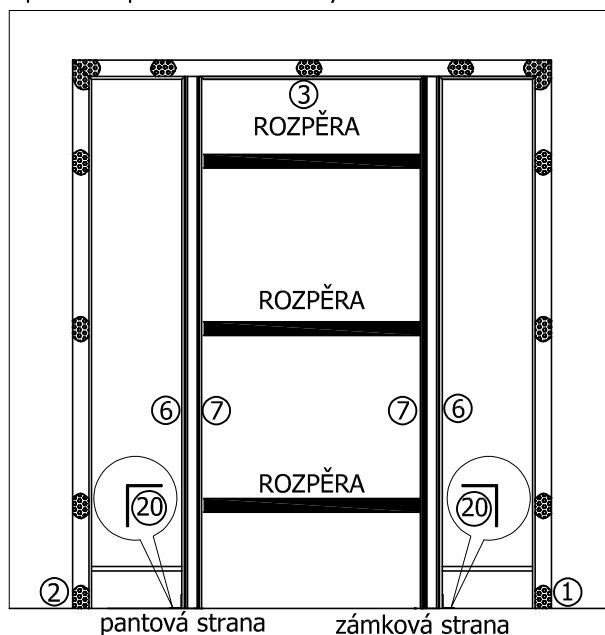

- 5.** Podle potřeby nařežte zasklívací lišty světlíku. Na ostění světlíku naneste silikon. Do světlíku vložte sklo. Následně naneste silikon na hranu skla a do spáry mezi sklem a ostěním světlíku. Vložte zasklívací lišty, tak aby byly silikonem po celém obvodu podlepené a nakonec lišty přitlučte pomocí hřebíků.

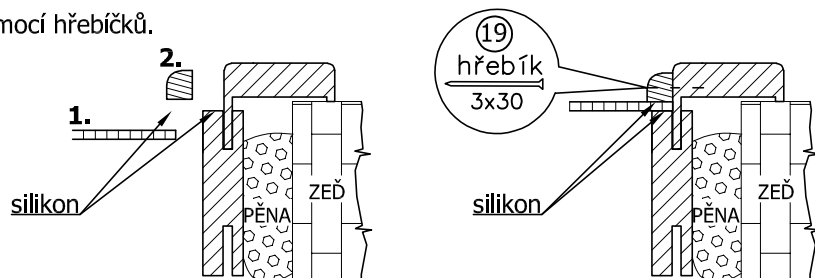

- 6.** Závěsy namažte vhodnou vazelinou a po vytvrzení pěny zavěste dveře do závěsů. Zkontrolujte funkci dveřního křídla v závěsu a případně seříd'te závěsy pro docílení správné polohy dveří. Poté zaklopte spodní kastlíky krycími dílci a zasilikonujte. Smontujte krycí části obložek (viz. bod1).Obložky vsuňte do drážek v ostění a všechny obložky ve třech místech podlepte akrylátovým tmelem v délce 3 cm, dle obrázku:

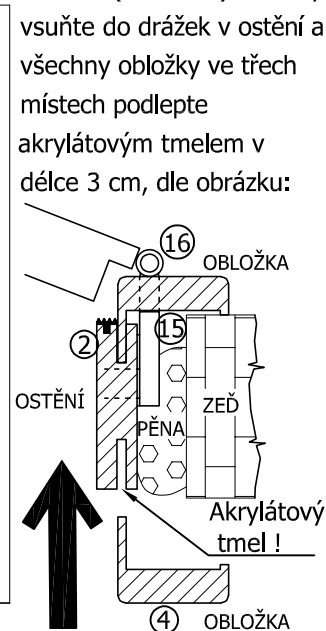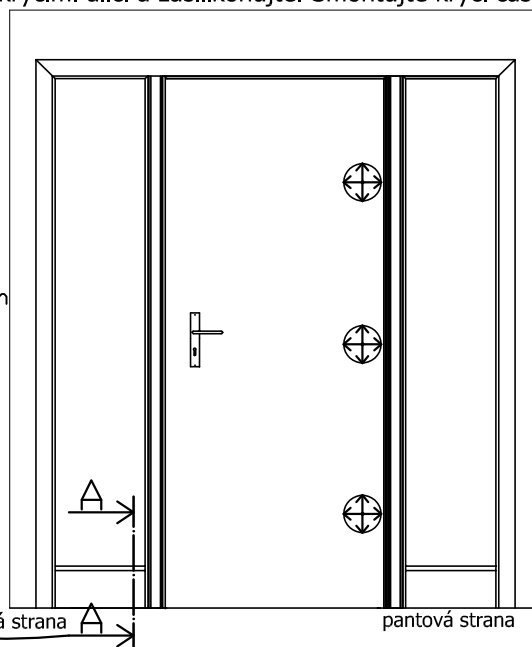

Důležitá upozornění:

- Používejte pouze nízkoexpanzní PU pěny, určené k montáži dveří. Použijte pouze takové množství pěny aby ji nebylo třeba ořezávat. Narušením povrchu již vytvrzené pěny se zkracuje její životnost.
- Nerovnosti zatmelte akrylátovým tmelem stejné barvy jako je dekor zárubně. Zatmelte i styk zárubně s podlahou.
- Protiplech je osazen v zámkové nosné obložce.
- Výrobek prochází 100 % kontrolou před balením a je vyráběn dle normy TP - 2.98.
- Výrobce si vyhrazuje právo změn.
- Montáž vyžaduje předem proškolenou osobu.
- Prodejce neuzná jakékoli uplatnění náhrad škody, vzniklé nevhodným postupem montáže, hrubým zacházením a nevhodnou aplikací.
- Dle § 13 odst. 5 zákona 22/97 sb., je na všechny výrobky dodávané firmou CAG s.r.o. vydáno Prohlášení o shodě ve smyslu zákona 22/97 sb. a prováděcích nařízení vlády ČR.
- Při montáži je nutné řídit se podmínkou, aby v prostorách, do nichž se dveře a zárubně montují, byla vlhkost od 35% do 55%. Minimální teplota pro montáž je 15 °C.

POZOR: Způsob zapění uvedené v bodě 4. platí pro dveřní křídla s hmotností do 25 kg.

V případě použití těžších dveří je nutné provést zapění na pantové straně v celé délce styku zárubně s příčkou.

Pokud vzniknou při montáži jakékoliv neshody, volejte vašemu dodavateli.

Potřebujete-li zajistit odbornou montáž, případně poradenství volejte níže uvedená tel. čísla.

Díly a součásti :

Zárubeň:

	Jednokřídla	Dvoukřídla		
1)Ostění svislé + nosná obložka zámková L/P	1 ks	0 ks		Č.1
2)Ostění svislé + nosná obložka pantová L/P	1 ks	2 ks		Č.2
3)Ostění horní + nosná obložka horní	1 ks	1 ks		Č.3
4)Krycí obložka svislá	2 ks	2 ks		Č.4
5)Krycí obložka horní	1 ks	1 ks		Č.5
6)Spodní díl středové příčky	1ks	1ks		Č.6
7)Vrchní díl středové příčky	1ks	1ks		Č.7
8)Vrchní díl spodního kastlíku	1ks	1ks		Č.8
9)Boční díl spodního kastlíku	2ks	2ks		Č.9
10)Příbalové kování a těsnění	1 ks	1 ks		
11)Návod k montáži	1 ks	1 ks		
12) Kartonový obal	1 ks	1 ks		
13) Identifikační štítek	1 ks	1 ks		

Příbal:	Jednokřídla	Dvoukřídla	Slepá	Rozměry doporučené jmenovité šíře dveřního otvoru:	
14) Spojka zárubně excentrická E 30090	4 ks	4 ks	4 ks		Dveře JS Otvor
15) Držák závěsu	3 ks	6 ks	0 ks		600 mm 700 mm
16) Závěs	3 ks	6 ks	0 ks		700 mm 800 mm
17) Vrut 3,5 x 20	36 ks	48 ks	0 ks		800 mm 900 mm
18) Vrut 3,5 x 40	12 ks	12 ks	12 ks		900 mm 1000 mm
19) Hřebík 3*40	20 ks	28 ks	20 ks		1250 mm 1350 mm
20) Úhelník	6 ks	6 ks	6 ks		1450 mm 1550 mm
					1650 mm 1750 mm
					1850 mm 1950 mm
					Výška od čisté podlahy 2020 -2030 mm

CAG s.r.o. Kytín 19
252 10 Mníšek pod Brdy
IČ 256 869 25 , DIČ CZ 256 869 25
Zapsána v OR u městského soudu v Praze oddíl C, vložka 61174

Zelená linka: 800 262 929

TEL.: 318 599 401

info@dverecag.cz

www.dverecag.cz