



Návod k montáži garnýže pro pojezdový mechanismus posuvných dveří


Obr. 1: Náčrtek rozložené garnýže s naznačením míst pro předvrtání otvorů pro uchycení

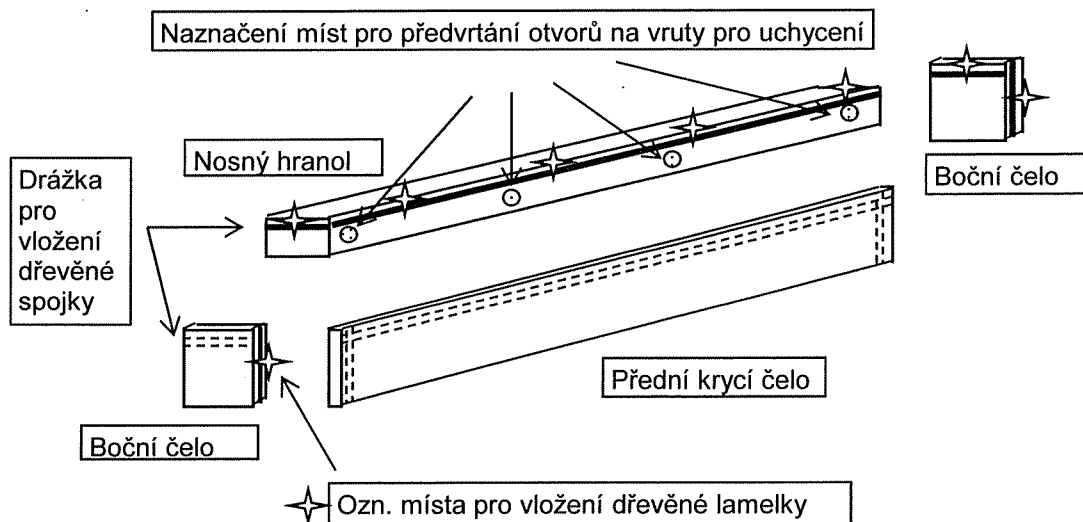

Obr. 2: Čelní pohled na složenou garnýž

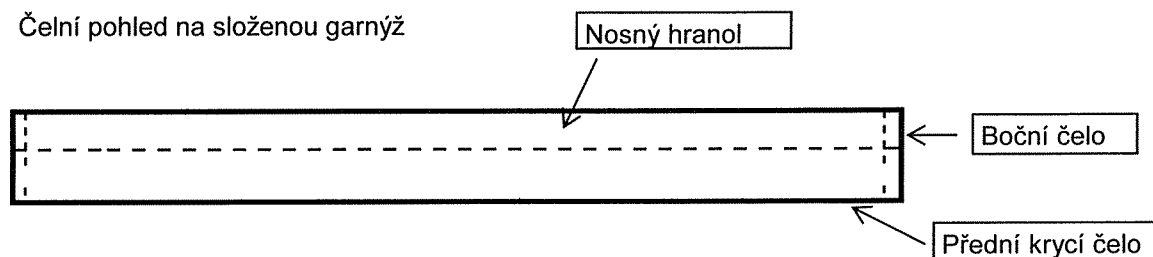

Obr. 3: Boční pohled na čelo složené garnýže

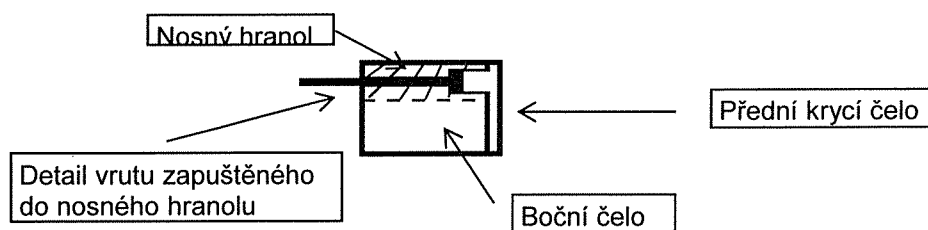

Popis: Do nosného hranolu si předvrtáte 4 otvory, jak je naznačeno na obr. 1, s potřebným zahloubením pro vruty (obr. 3).

Do potřebné výšky nad stavební otvor, popřípadě nad obložkovou zárubeň, vyvrtáte do zdiva otvory (dle předvrtaných otvorů v nosném hranolu) a vložte do nich hmoždinky. **POZOR NA MOŽNÁ SKRYTÁ VEDENÍ VE ZDIVU!!**

Pomocí vrutů pak vodorovně přichyťte na zeď nosný hranol.

Vruty zašroubujte tak, aby jejich hlavičky byly do nosného hranolu zapuštěny (obr. 3)

Poté na nosný hranol instalujte kolejnici a pojezdový mechanismus včetně dveřního křídla dle návodu přiloženého k pojezdovému mechanismu.

Po instalaci a seřízení dveří můžete k nosnému hranolu instalovat všechna čela.

Nosný hranol a všechna čela mají vyfrézovanou drážku, do níž se rovnoměrně vloží dřevěné spojky (lamelky) viz. obr. 1 s jejichž pomocí se naklapnou čela k nosnému hranolu.

Doporučujeme čela ještě přilepit na několika místech pomocí silikonového tmelu.

Rozpis jednotlivých částí rozložené garnýže:

1/ Nosný hranol	1 ks
2/ Přední čelo	1 ks
3/ Boční čela	2 ks
4/ Vrutky 6 x 100	4 ks
5/ Hmoždinky 10 x 66	4 ks
6/ Dřevěné spojovací lamelky	
pro délku do 1300 mm	10 ks
pro délku do 1500 mm	10 ks
pro délku do 1700 mm	12 ks
pro délku do 1900 mm	14 ks

Garnýž pro dvoukřídle dveře je tvořena přiznaným spojením 2 ks garnýží pro jednokřídlo o stejné délce s tím, že oba kusy jsou opatřeny vždy pouze jedním bočním čelem.

V případě nejasností volejte na níže uvedené telefonní číslo.

CAG s.r.o.
Kytín 19
252 10 Mníšek pod Brdy

Tel.: 318 599 401
Fax: 318 599 402

www.novedvere.cz